



## ***Benutzeranleitung***

SET TOP BOX & OMNI

UNIVERSALFERNBEDIENUNG

## Benutzeranleitung


# INHALT & TASTENLAYOUT DER OMNI-UNIVERSALFERNBEDIENUNG

Ihr Installationspaket beinhaltet die Set Top Box (STB) und eine Omni Universal-Fernbedienung (UFB). Die STB und UFB sind bei Lieferung im Bluetooth-Modus. Wie die Einstellungen und Konfigurationen geändert werden, wird in der folgenden Anleitung erklärt.



### Inhalt

- S.2** Inhalt & Tastenlayout der Omni-Universalfernbedienung
- S.3**
  1. Erste Inbetriebnahme
  2. Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung
  3. Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus
  4. Zurücksetzen der STB und UFB auf Werkseinstellungen
  5. Koppeln
  6. Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern
  7. Lautstärke über STB einstellen
  8. Lautstärke über TV einstellen
  9. Bedeutung der POWER-LED
- T.4** Liste der ID-Nummern je TV-Marke

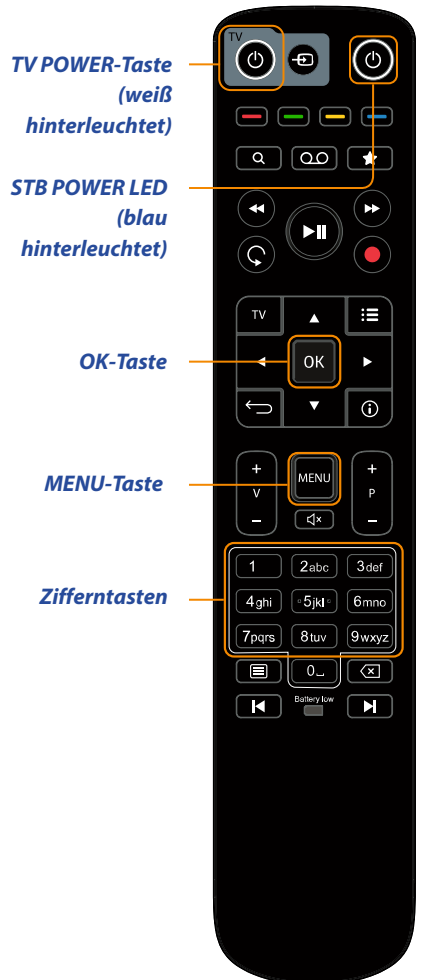

## 1 Bedeutung der POWER-LED

Die TV POWER- und STB POWER-Tasten sind hinterleuchtet. Die TV POWER LED leuchtet weiß, die STB POWER LED leuchtet blau. Diese LED dienen als Feedbacktasten bei Eingaben für den Nutzer.

- Ist die Eingabe erfolgreich, blinkt die LED 2 Mal.
- Ist die Eingabe Fehlerhaft, blinkt die LED 5 Mal.

## 2 Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung

Um eine schnelle Batterieentladung der UFB zu verhindern, ist bei Verwendung der Bluetooth-Option ein Energiesparmodus aktiviert. Wenn Sie nach 2 Minuten Inaktivität die Fernbedienung verwenden möchten, wird der erste Tastendruck nicht an die STB übertragen, sondern beendet den Energiesparmodus. Anschließend dauert es wenige Sekunden, bis die UFB die STB bedienen kann.

## 3 Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus

Sie können die STB über die UFB sowohl im Bluetooth-Modus als auch im Infrarot-Modus bedienen. Im Bluetooth-Modus müssen Sie die UFB nicht auf die STB richten und benötigen keine Sichtverbindung, um die STB zu bedienen. Sie können diese also beispielsweise in einem Schrank verstauen. Im Infrarotmodus benötigen Sie eine Sichtverbindung und müssen die UFB direkt auf die STB richten, um diese zu bedienen.

Um in den Infrarot-Modus zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 1.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

Um wieder in den Bluetooth-Modus zu schalten:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 2.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

## 4 Zurücksetzen der STB und UFB auf Werkseinstellungen

### a. Zurücksetzen der STB

- Suchen Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts.
- Halten Sie mit Hilfe einer Büroklammer die Reset-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt.

### b. Zurücksetzen der UFB

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten 1 + 6.
- Lassen Sie die Tasten los, wenn die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinkt und anschließend konstant leuchtet.
- Drücken Sie nacheinander die Tasten 9, 8 und 1.
- Die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) blinkt 2 Mal, um die Aktion zu bestätigen.
- Die UFB ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## 5 Koppeln

Nachdem Sie die Werkseinstellungen der UFB zurückgesetzt haben, müssen Sie die UFB manuell mit der STB koppeln.

- Richten Sie die UFB auf die STB.
- Drücken Sie MENU + OK gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, bis die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) kontinuierlich leuchtet.
- Die UFB können Sie nun beiseitelegen.
- Wenn die Kopplung der STB mit der UFB beendet ist, wird das Licht der Fernbedienung aus gehen.

## 6 Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern

Sie können die UFB so konfigurieren, dass Sie Ihr Fernsehgerät ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern oder stumm schalten können. Sie benötigen die 4 stellige ID Nummer, die zur Marke Ihres Fernsehgeräts gehört. Unter Punkt 11. finden Sie eine vollständige Liste der Marken ID Nummern.

- Drücken Sie die Tasten 1 + 3 gleichzeitig für 3 Sekunden, bis die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) konstant leuchtet.
- Drücken Sie die vier Tasten der Marken ID Nummer in der entsprechenden Reihenfolge. Wenn die 4 stellige ID Nummer akzeptiert wurde, wird die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinken und anschließend wieder konstant blinken.
- Drücken Sie die TV POWER Taste einmalig. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Halten Sie die TV POWER Taste gedrückt bis das Fernsehgerät aus geht.
- Drücken Sie die STB POWER Taste zum Schluss.
- Schalten Sie das Fernsehgerät erneut an.

Mit der 4 stelligen Kombination 9999 können Sie durch alle Marken suchen. In diesem Fall kann es länger dauern, die Fernbedienung zu konfigurieren.

Sie können nun die Lautstärke Ihres Fernsehgerätes mithilfe der UFB einstellen oder auf stumm schalten.

## 7 Lautstärke über STB einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MENU + 4 für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke über die STB einzustellen.

## 8 Lautstärke über TV einstellen

- Drücken Sie MENU + 3 Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden, um die Lautstärke über den TV einzustellen.

# **Benutzeranleitung**

## LISTE DER ID-NUMMERN JE TV-MARKE

### **Auflistung nach gängigsten Marken**

<b>Marke</b>	<b>ID Nummer</b>
<b>Blaupunkt</b>	0390
<b>Grundig</b>	1162
<b>Hisense</b>	1249
<b>LG</b>	1628
<b>Loewe</b>	1660
<b>Medion</b>	1787
<b>Panasonic</b>	2153
<b>Philips</b>	2195
<b>Samsung</b>	2448
<b>Sharp</b>	2550
<b>Sony</b>	2679
<b>TCL</b>	2856
<b>Telefunken</b>	2914
<b>Toshiba</b>	3021

Sollten Sie die ID Nummer für eine andere TV-Marke benötigen wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.